


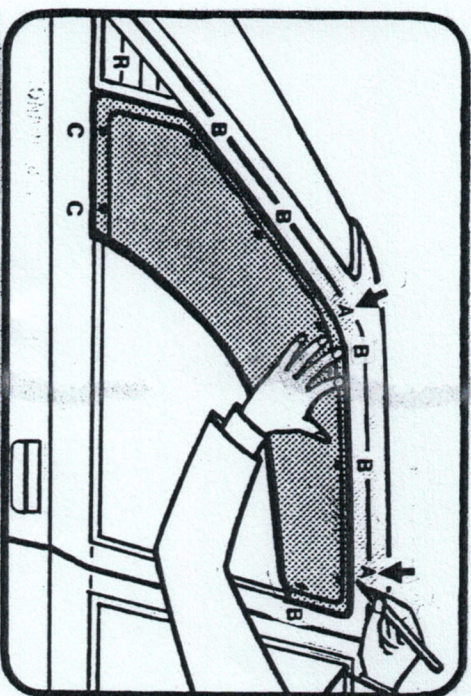


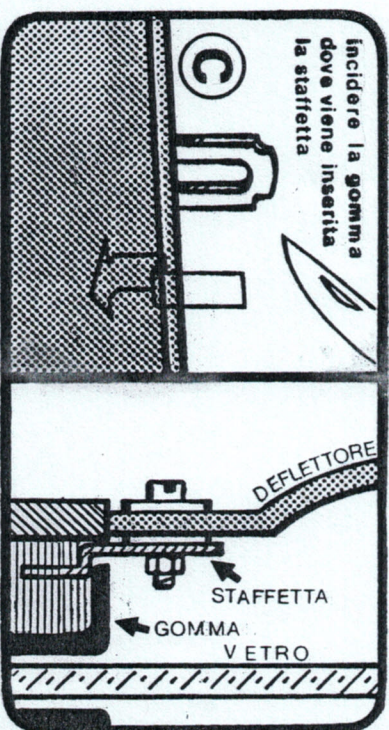

POSIZIONARE BENE IL DEFLETTORE SULLA PORTIERA E SEGNA-
RE I PUNTI CORRISPONDENTI AI FORI DEL DEFLETTORE INDI-
CATI CON "A".
ATTENZIONE: NON SOVRAPPORRE IL DEFLETTORE SUL TRIANGO-
LO DEL RETROVISORE "R".

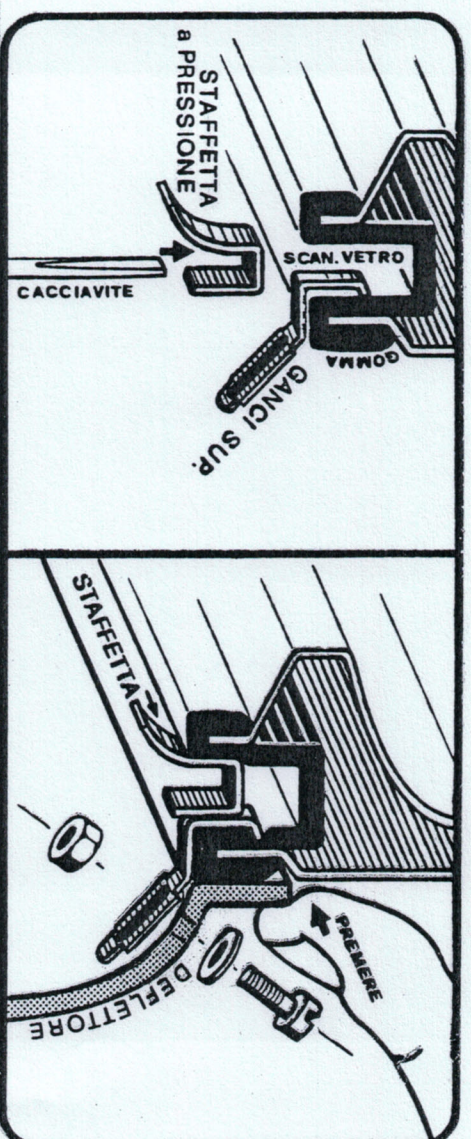


incidere la gomma
dove viene inserita
la staffetta

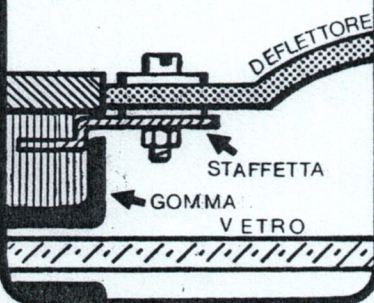

BLOCCATI I GANCI "A", PROCEDERE AL FISSAGGIO
DEL DEFLETTORE CON LE APOSITE VITI, PREMENDO
IL DEFLETTORE CONTRO LA PORTIERA. TERMINATO,
TOGLIERE LE STAFFETTE A PRESSIONE E PROCEDERE
AL FISSAGGIO DEGLI ALTRI GANCI IN CORRISPONDEN-
ZA DEI FORI "B" ALLO STESSO MODO DEI GANCI "A".

INSERIRE NELLA SCANALATURA SUPERIORE DEL VETRO,
IN CORRISPONDENZA DEI FORI SEGNA TI "A", I GAN-
CI SPECIFICI E BLOCARLI INSERENDO NELLA SCAN-
LATURA DUE STAFFETTE A PRESSIONE SERVENDOSI DI
UN CACCIAVITE.

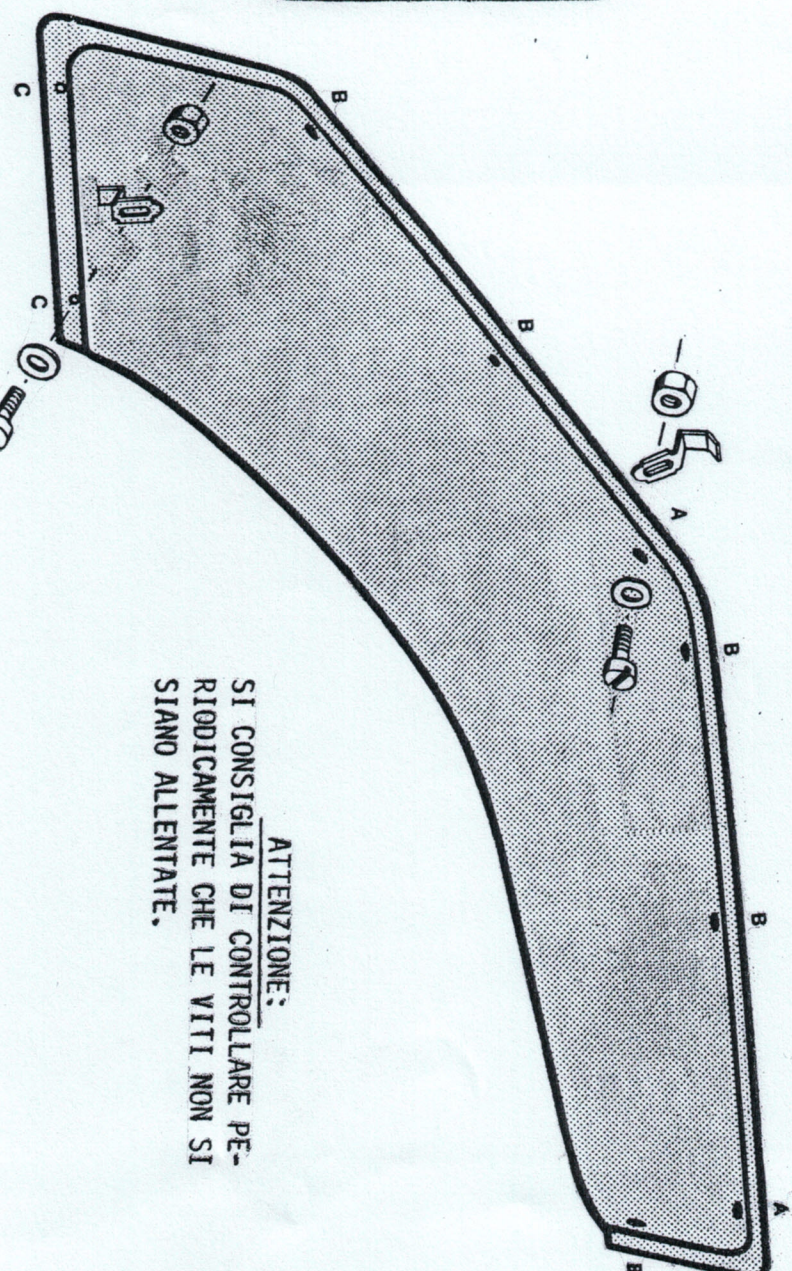

ATTENZIONE:
SI CONSIGLIA DI CONTROLLARE PE-
RIODICAMENTE CHE LE VITI NON SI
SIANO ALLENATE.